サンポット石油暖房機 工事説明書

FF-472CTL • FF-442CTL

設置工事の前に、この工事説明書をよくお読みのうえ正しく据付けてください。

- なお、この工事説明書は、工事終了後に取扱説明書と一緒に必ずお客様にお渡しください。 ●ストーブを設置する場所には、電気設備に関する技術基準、火災予防条例に定められた設置をする必要があ ります。各地区の市・町・村火災予防条例に従ってください。
- ●施工上の責任は当社では負いかねますので、万一施工上に起因する不具合が生じた場合は、貴店の保証規定 によって修理いただくようお願いいたします。
- ●ストーブ本体にテープで貼付けられている注意チラシなどは読んだ後取り除き、お客様にお渡しください。 ●取扱説明書に従って「特に注意していただきたいこと」「使用方法」「アフターサービス」「保証」について お客様に説明してください。

安全のために必ずお守りください

● ここに示した事項は ▲ 警告、▲ 注意 に区分しています。



この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその 作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、また は火災の可能性が想定される内容を示しています。




この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその 作業後の不具合によって使用者が傷害を負う可能性や物的損害の 発生が想定される内容を示しています。

● イラスト(まんが)の横にあるマークは次のように表しています。





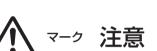

⚠警告

据付けや移設は、販売店または据付業者が 行ってください。

●お客様ご自身で据付けをされ、不備があると感電や火災の原因 になります。



据付けは火災予防条例、電気設備に関する技術 基準など法令の基準を守って行ってください。



安全のために必ずお守りください(つづき)

⚠警告


屋内給排気禁止

●屋内に排気すると、排ガスが室内に充満 して危険です。 必ず屋外に排気してください。



床下給排気禁止

●床下に排気すると、排ガスが室内に漏れ て危険です。

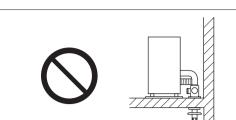

給排気筒を確実に接続

必ず屋外に排気してください。

●給排気筒を確実に接続し、しっかりと固 定してください。 風、振動、衝撃などで外れたりすると運

転中に排ガスが室内に漏れて危険です。



給排気筒トップは閉そくしない場所に設置

●積雪が多いときに給排気筒トップの周り が雪でふさがれない場所に設置してくだ さい。また、板などによる「雪囲い」は給 排気の妨げになるのでおやめください。 運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。



注意

次の場所には据付けない

火災や予想しない事故の 原因になります



- ■水平でない場所、不安定な場所
- ■不安定な物をのせた棚などの下
- ■可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- ■付近に燃えやすいものがある場所
- ■階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所
- ■マントルピース内


■温室、飼育室など人のいない場所

⚠注意


可燃物との距離を離す

標準据付け例 ■ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のように

してください。 ●ストーブ右側面と壁面は保守点検のため30cm以上離してください。

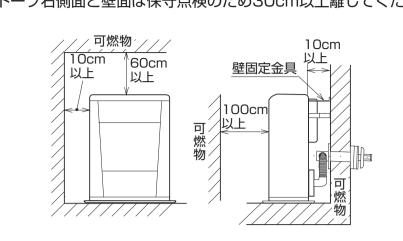

■給排気筒トップから周囲の可燃物までの離隔距離は図の ようにしてください。

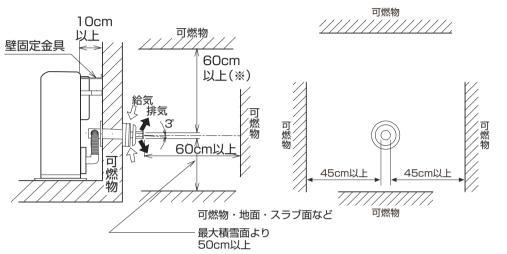

● 給排気筒トップは上方及び両側に気流 を阻止する障害物がないこと。

反転させる

壁固定金具(B)

壁にあわせて角度を

※本体正面右側の図です

調節する

仮締め

壁固定金具(A)

注(※)60cm以上の寸法は、不燃 ●雪の多い地方では、最高積雪面より 材を使用する場合は30cm 50cm以上離れる場所に、給排気筒 以上とする。 を取り付けてください。



●上図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持 のため、不燃物などの場合も上図離隔距離としてください(※部は除く)

注意

油漏れ確認

●給油口口金は確実に締めてください。 給油口口金を下にして、油漏れがないことを確かめて

口金を斜めに締めたりすると、簡単に口金が外れて、 火災のおそれがあります。



開こん

附属品の確認

● ダンボール箱からストーブを取り出し、パッキン材、テープなどを取り除いてください

スポイトロ金キャップ延長用短管

(1冊) 特定保守製品説明書(1冊

保護シール

所有

● 附属品として次のものが用意されていますので確認してください。

壁 固 定 金 具 ストッパーリング

(2本)

ワイヤーバンド(大)

給排気筒の点検

●据付けが終わりましたら、もう一度点検してください。 次のような取り付けは、危険であったり、異常燃焼を おこすおそれがありますので、必ず修正してください。







接続部のゆるみは 3m3曲がり以下のこと





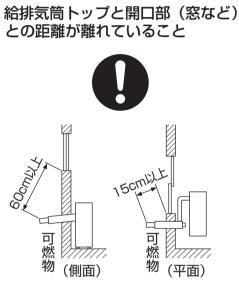

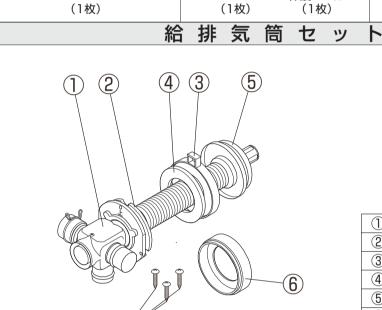

室内側給排気筒 室内側パッキン 室外フランジ 室外側パッキン 給排気筒トップ スペーサ) 4×25ねじ 3本

> 室外側パッキン 室外フランジ

> > __室内フランシ

排気管断熱カバー

本紙(1枚)

据付け場所の選定

据付け方法

しません。

室温サーミスタの取り付け

その範囲内で取り付けてください。

ろには取り付けないでください。

正しく室温調節しません。

ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のようになる 場所を選定してください。

- 燃えやすいものや障害物のない場所。 水平で安定のよい、しっかりした場所。
- ●ストーブを背面で固定できる場所。 ●電源は家庭用100Vの電源コンセントをご使用ください。
- (電源コードの有効長さは約2mです。) ●給排気筒が正しく屋外に取り出せる場所。
- 集合煙突には絶対に取り付けないでください。 ● 給排気筒トップは高温となります。小さなお子さまが触れ るような場所や、通路、人通りのはげしい場所には出さな
- いでください。 ● 灯油を燃焼させるため、点火時や消火時ににおいが出ます。 給排気筒トップは、出入口に近い場所や外気が室内に入り やすい場所に取り付けることを避けてください。

室温サーミスタを壁面に固定してください。


●室温サーミスタをストーブより外し、部屋の温度を

ストーブに取り付けたままですと、正しく室温調節

代表できる壁面にピンなどで固定してください。

●室温サーミスタのリード線の長さは約4.5mです。

●室温サーミスタは直射日光やふく射熱が当たるとこ

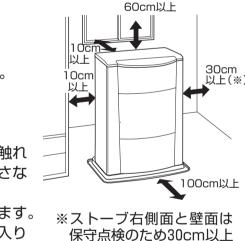

離してください。

ストーブの固定

ストーブの固定は給排気筒を取り付けてから行ってください。


■標準据付け例

1.壁固定金具の調節ねじを 外してください。



2.壁固定金具(B)をストー ブ背面に使用されているね じ(4×8)で固定してくだ さい。


(壁固定金具(B)の向きに注意)

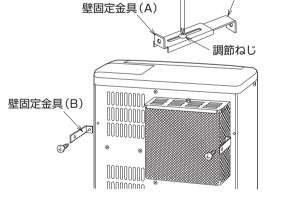



壁固定金具(B

3. 壁固定金具(A)を壁に固定してください。 壁の材質により次のように取り付けてください。

- ①木又は厚い合板の壁 木又は厚い合板の壁に固定する場合は、 附属のねじ(4×25)を使用して壁に
- 直接固定してください。 ②モルタル、コンクリートの壁 モルタル、コンクリートの壁に固定す る場合は、市販のコンクリート用プラ グ(ねじ径 ϕ 4用)を壁に打ち込み、
- ①項と同様に固定してください。 ③石膏ボード、薄い合板の壁 石膏ボード、薄い合板の壁などに固定 する場合は、市販の中空壁用プラグ (ねじ径φ4用)を壁に打ち込み、①項
- と同様に固定してください。 4 土壁、しっくい壁 土壁、しっくい壁などに固定する場合 は、壁にそえ木をしてから、①項と同 様に固定してください。
- 4.ストーブを壁におしつけ、 壁固定金具(A)、(B)を調節 ねじで固定してください。

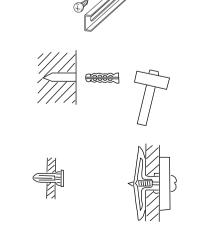

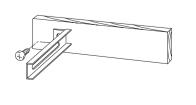


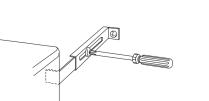

■コーナー設置例

- 1.壁固定金具の調節ねじを外し、 壁固定金具(B)を反転させてね じを仮締めする。
- 2. コーナーに設置したストーブの 背面に壁固定金具をあてがい、 取付面を壁にあわせてプライヤ 一などで曲げてください。 (壁固定金具(B)がストーブ側になります。)
- 3. 壁固定金具 (B) をストーブ背面 に使用されているねじ(4×8) で固定してください。
- 4. 壁固定金具(A)を壁に固定して ください。 (壁の材質により壁固定金具の固定する方法 が異なりますので、「標準据付け例」を参照

して適切な方法で固定してください。)

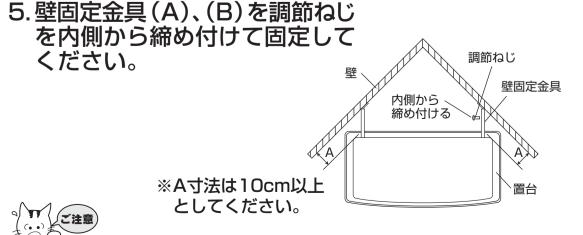


●ストーブは付属の壁固定金具で必ず固定してください。 壁に固定できない場所での使用はおやめください。

● コーナーに設置する場合、A寸法は必ず10cm以上としてください。 また、右側のA寸法は保守点検に十分な距離としてください。

標準給排気方式の工事方法

- ■給排気筒及び工事部品は、給排気筒の呼び径D40の指定されたも のを使用してください。指定以外のものは使用しないでください。 ■附属している給排気筒セットは、壁の厚さが13cm以下、28cm
- 以上の壁には使用できません。 壁の厚さが13cm以下である場合は、別売部品の薄型給排気筒ス ペーサ、28cm以上の場合は薄型給排気筒延長アダプタを使用して
- ください。 ■給排気筒の端面(パイプの先端など)でケガをしないように、手袋 をはめて行ってください。
- 1.設置場所を決めてください。
- 2. 給排気筒の穴あけ位置を決めてください。
- この工事説明書の型紙(裏面)を壁に押し当てて、給排気筒穴位置を決め てください。 ●壁固定金具取付け位置のねじ穴にも印をつけてください。

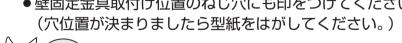



があります。

- ●木造の建物で壁にメタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りを してあるところに給排気筒を通す場合は、それらの金属部に接しないよ う電気的絶縁をしてください。
- ●壁に穴をあけるときは、壁内の鉄筋、電気・電話配線、ガス・水道配管 にあたらない場所を選んでください。

3. 壁に給排気筒の穴をあけてください。

●印を付けた位置に直径67~80mmの 穴を室内側から室外に向けて、下向き に約3°の傾斜であけてください。 ●あけるとき、壁内の鉄筋、電気・電話配線、 ガス・水道配管に十分注意してください。

●穴は直径80mmより大きくならないようにしてください。


- ご注意 ●穴は必ず約3°の傾斜で下向きにあけてください。 雨水がストーブ内に入って異常燃焼したり、室内や壁内に侵入すること
- 4. 給排気筒を分離してください。
- 附属の給排気筒を回して室内・室外側に分離してください。 _{室内側パッキン} 5. 室内側給排気筒を壁穴に差し込
 - んでください。 ●室内側パッキンを通し、壁穴に差し込んでください。

- 6. 給排気筒トップを取り付けてください。
- ●給排気筒トップに室外フランジ、室外側パッキ ンを通し、室外側より壁穴に差し込み、室内側給 排気筒に半分ほどねじ込んでください。
- 雨水が激しくかかるところや濃霧が発生する地域では、雨水の壁内浸入を防 ぐため、ねじ込み部にコーキング剤などを塗布してください。

7. 室内側給排気筒の室内フランジを 固定してください。

●室内フランジを「上」の文字が上になるよう に、附属のねじ(4×25、3本)で壁に固定 してください。



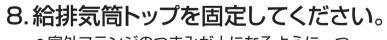


● 室外フランジのつまみが上になるように、つ 室外フランジ (グ) まみを持って壁面に押え付けながら、給排気 筒トップをさらにねじ込んでしっかりと固定 してください。

取り付け向きには十分注意してください。

内や壁内に浸入することがあります。

ご注意

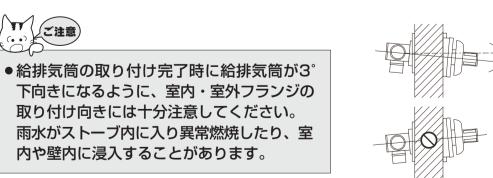



壁厚が13~16cmの場合は附属のスペーサを使用してください。

■給排気筒内の結露水で壁が汚れるおそれが ある場合や寒冷地などで給排気筒の先端が 氷結するおそれがある場合

●スペーサを使用し、給排気筒トップを壁から離 してください。(壁の厚さは13~25cmまで)

スペーサを室外側給排気筒に通してください。

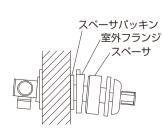

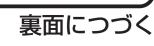

給排気筒標準設置取り付け型紙

